

FlightScope Mevo Gen2

利用方法



電源とホームボタン

IPAD と FlightScope (以下 FS)
の電源を入れ写真の通りセットす
る。



IPAD のパスコード
123456




設置位置



電源




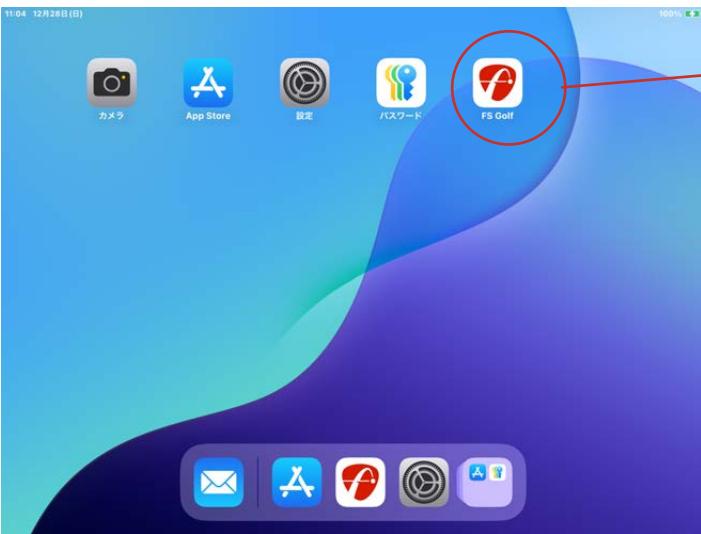



①アプリ起動

「赤い表示」
の場合は②の
手順へ


「青い表示」は
次のページへ ⇒

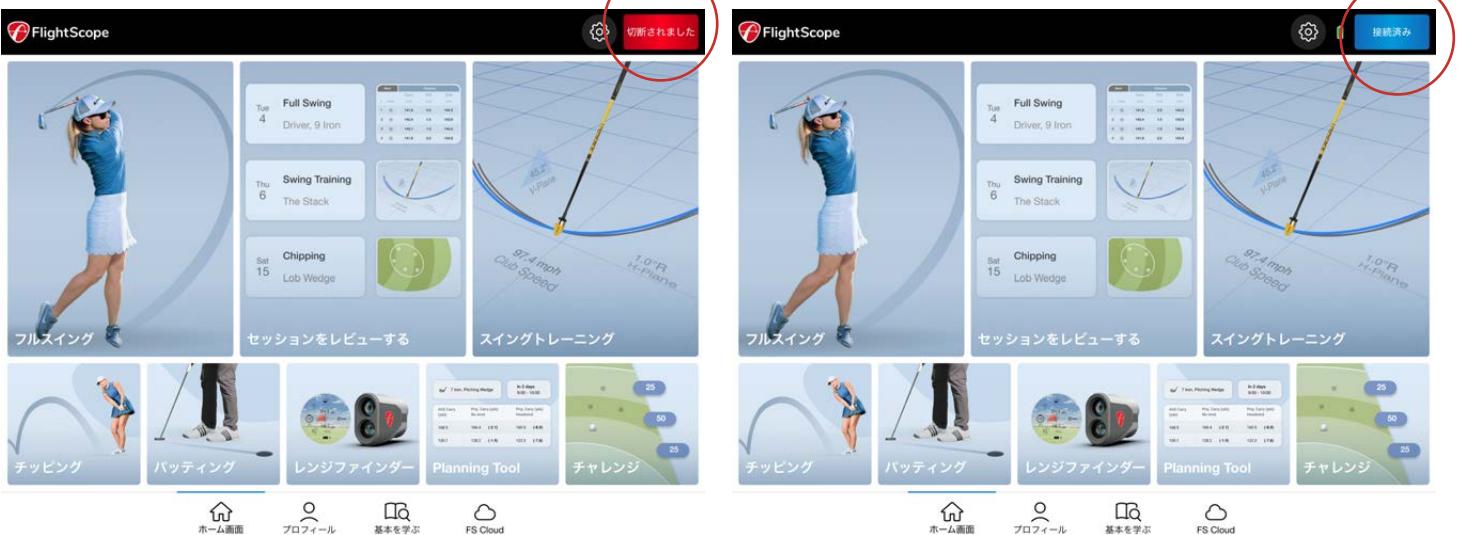

②設定画面をひらき Wi-Fi の設定へ

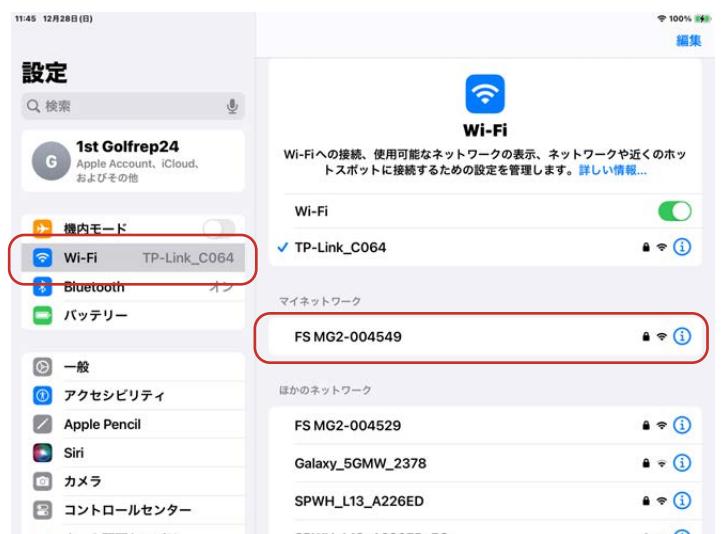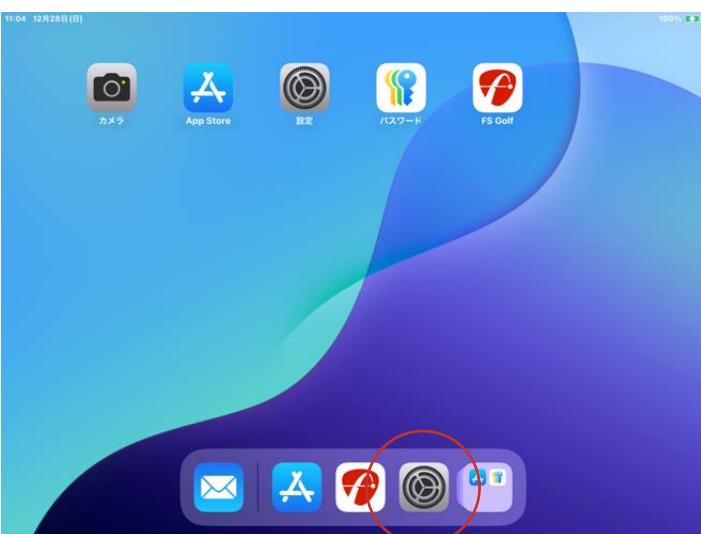

③FS MG2-004549 を選ぶ
⇒①アプリ起動へもどる

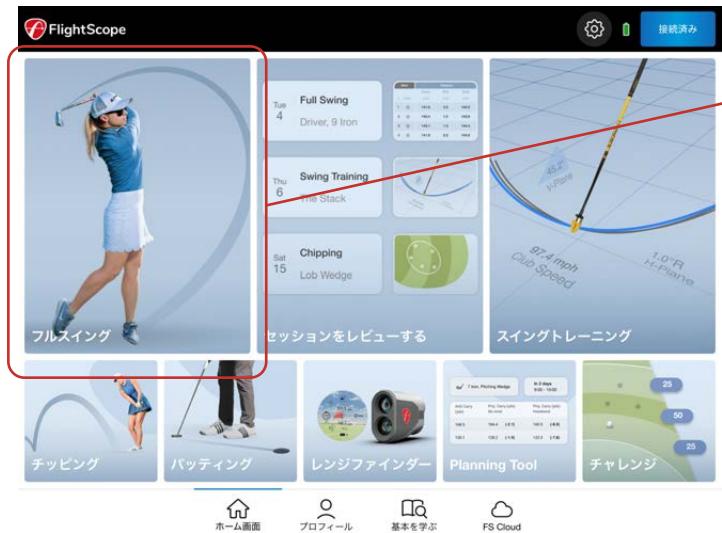

①基本的にご利用頂くのは「フルスイング」です。こちらから進む。

②FS の置き方があまいと赤やオレンジの表示があるので位置や角度を調整してください。




ボールとターゲットを真直ぐに




手で動かす




③縁表示になったら新しいセッションを開始

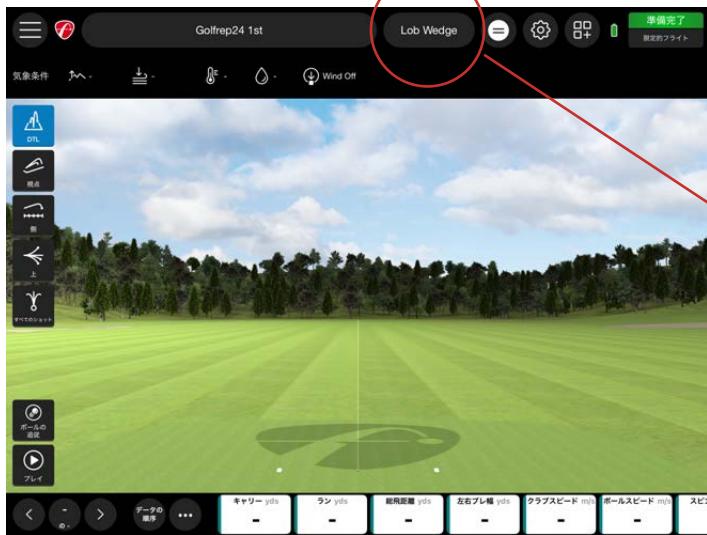


① 使用するクラブを選択

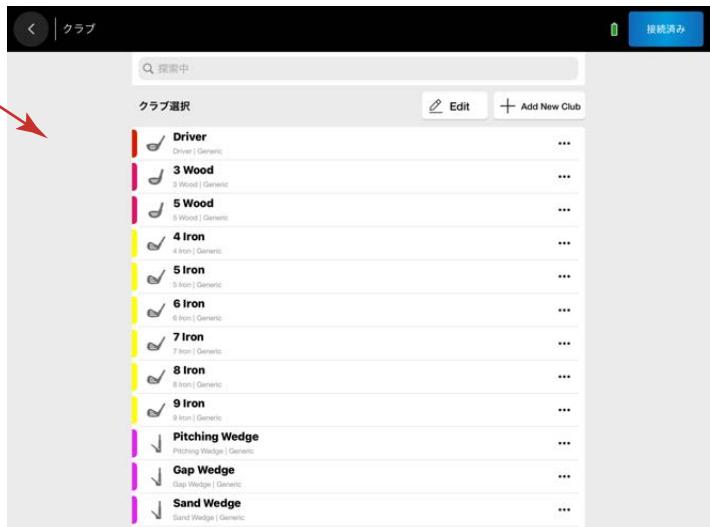

② スイングする

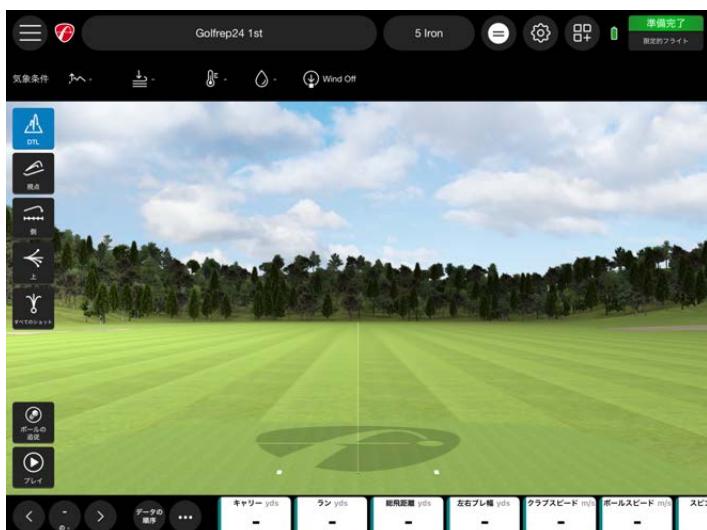

③ 軌道や数値が表示

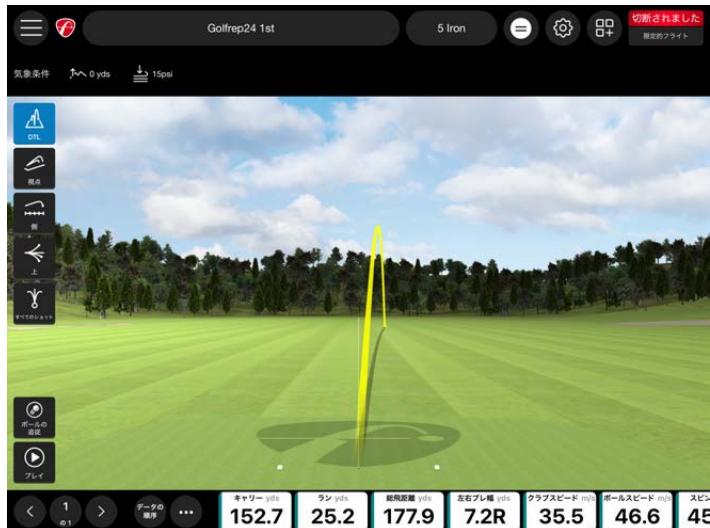

視点を変える



表示を変える

キャリー yds	ラン yds	総飛距離 yds	左右ブレ幅 yds	クラブスピード m/s
118.7	8.9	127.6	3.5L	35.8
ボールスピード m/s	スピン量 rpm	スピン軸	ミート率	打ち出し角 垂直方向
40.0	7691	12.8L	1.08	22.5
打ち出し方向 左右 °	AOA (入射角) °	高さ yds	対空時間 s	ショットタイプ
3.5R	-7.0	21.7	4.9	Push/Draw
153.7	5.4	159.1	7.7R	38.3
47.4	6E	127.6	3.5L	35.8
118.7	8.9	127.6	3.5L	40.0

▼終了方法

①ホームボタンで初期画面に。



②IPAD 画面中央下部をポイントしながら画面上部へスワイプすると小さくなったりアプリが出現。再びポイントしながら上部へスワイプすると終了する。

電源



③電源をおし画面が暗くなり IPAD 終了。

④終了後の片付け位置
※充電はずした場合は充電する。



FlightScope Mevo Gen2

注意点

IPAD 及びフライツコープは
利用方法に記載の無い操作はしないで下さい。

「フルスイング」を
利用してください。

この注意点を守らない場合
意図せぬ料金が発生する場合や
次に使う方が満足に使えない場合があります。

宜しくお願ひいたします

